

Bem-vindo à PAJ GPS.

Parabéns por ter adquirido um localizador GPS profissional!

Siga este guia e terá o seu dispositivo configurado e pronto para localizar, em apenas alguns minutos.



ID: 1234567890

Poderá encontrar a ID do seu dispositivo na parte de trás do mesmo. Guarde-a em segurança para ativação e em caso de assistência.

- LOCK BICYCLE Finder 4G
- Cartão SIM M2M (pré-instalado, insubstituível)
- Cabo de carregamento USB
- Etiquetas NFC
- Suportes
- Ferramentas

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.

A Declaração de Conformidade da UE pode ser consultada em: www.paj-gps.com/doc/

LOCK BICYCLE Finder 4G



Guia rápido

(Primeira página)



Guía rápida

(Contraportada)

1. Ative o seu dispositivo

Mantenha a sua ID pronta para a ativação.



1. Acesse a www.start.finder-portal.com ou digitalize o código QR acima.
2. Escolha o seu plano de subscrição e a duração.
3. Escolha serviços extra opcionais.

INFORMAÇÕES:

Durante o checkout, criará uma palavra-passe. O seu e-mail e esta palavra-passe serão os seus dados de acesso ao Portal FINDER.

2. Porque é que preciso de uma subscrição?



Cobertura ótima:

O cartão SIM incluído seleciona automaticamente a melhor rede disponível para uma localização sem falhas.



Acesso exclusivo:

Obtenha acesso total ao nosso Portal FINDER, um software de localização constantemente atualizado e centrado no utilizador.



Seguro e sem anúncios:

Desfrute de uma segurança melhorada e de uma experiência tranquila e sem anúncios.

Paz de espírito: Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias se não ficar satisfeito.

2. Carregue o seu dispositivo


1. Carregue-o antes de o utilizar pela primeira vez

Conecte o LOCK BICYCLE Finder através de um cabo USB-C até que o LED vermelho se apague

2. Carregamento solar:

O painel solar integrado permite manter o localizador carregado automaticamente quando a bicicleta está no exterior

INFORMAÇÃO: Feche bem a tampa da porta USB antes de andar de bicicleta

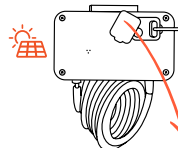

"Feche a tampa antes de andar de bicicleta"

3. Obtenha o portal FINDER

1. Descarregue a aplicação "PAJ Portal v2" para iOS ou Android, ou acesse a www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Inicie sessão com os dados da conta que criou durante a ativação (etapa 2).
3. Siga as instruções no aplicativo para configurar o dispositivo.


4. Ligação inicial: saia para o exterior

Para a primeira ligação, leve o dispositivo LOCK BICYCLE Finder para o exterior antes de o montar. Desloque-se ligeiramente para ajudar o localizador a obter o sinal GPS e de rede mais rapidamente. Quando os LEDs indicarem uma ligação estável (azul e laranja fixos), o dispositivo estará pronto para a sua instalação.

LED fixo: conectado



Desloque ligeiramente o dispositivo

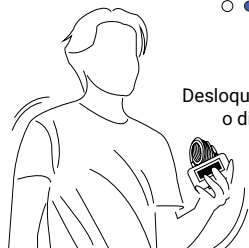

5. Como instalar o dispositivo na sua bicicleta

Fixe o seu dispositivo LOCK BICYCLE Finder utilizando um dos dois adaptadores incluídos:


1. Porta-garrafas (ajusta-se aos orifícios de parafuso padrão)
2. Suporte para o quadro (por exemplo, o selim ou o tubo superior)

Após montar o adaptador, encaixe o localizador na sua posição através do sistema de libertação rápida

Guia de instalação:




<https://www.paj-gps.pt/instalacao/lock>

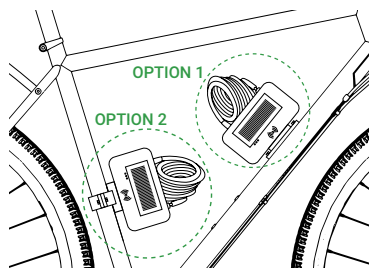

Opção 1

Opção 2

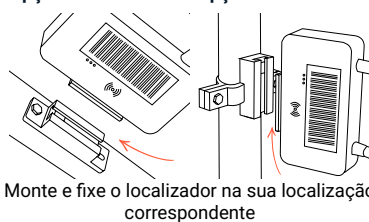

Monte e fixe o localizador na sua localização correspondente

6. Assegure e desbloqueie a sua bicicleta


Como trancá-la:

Enrole o cabo de segurança incluído em torno do quadro da bicicleta e de um elemento fixo; isso também garante que o localizador permaneça no lugar, mesmo que alguém tente removê-lo

Opções de desbloqueio:

Aplicação: abra o cadeado diretamente através do Portal FINDER

Etiqueta NFC: utilize a etiqueta de chave incluída e aproxime-a do localizador

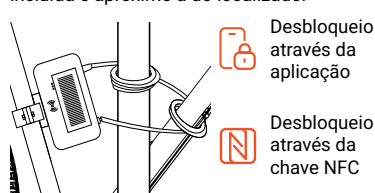

Desbloqueio através da aplicação

Desbloqueio através da chave NFC

LEDs e Funções do botão

Indicadores LED

Bateria:

Fixo = a carregar | (sem cabo) = bateria fraca (<20%)

GPS:

Pisca = à procura | Fixo = conectado


Rede:

Pisca = à procura | Fixo = conectado

Funções do botão:

1 toque = Ligar o dispositivo

2 toques = Ativar alarme – se for detectado movimento, emite um som alto e uma notificação na app.



1x Ligado
2x Alarme

O desligamento só é possível através do Portal FINDER (para proteção anti-roubo).

Soluções rápidas



PROBLEMA: O localizador não está a ligar ou aparece "offline"?

Certifique-se de que o localizador está carregado e ligado.

Atualize a aplicação para a versão mais recente.

Para estabelecer a ligação pela primeira vez, desloque o dispositivo ao exterior (ver etapa 3).

Certifique-se de que o seu telefone está ligado à internet.

Reinicie o localizador desligando-o e ligando-o.

Se o problema persistir, contacte a assistência ao cliente.

Estamos aqui para ajudar!



Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a nossa assistência ao cliente de primeira categoria está disponível 24/7, para o ajudar em 7 línguas diferentes. Estamos sempre prontos para garantir que a sua experiência seja tranquila e sem complicações.

CONSELHO PRO:

Para obter guias detalhados, fichas técnicas e o manual do aplicativo do Portal PAJ, acesse a:

www.paj-gps.com/manual/



Contacte-nos

✉ info@paj-gps.com

☎ +49 (0) 2292 39 499 59

📞 +49 176 3449 4050

Assistência pelo WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/

